COP Vertriebs-GmbH
Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Bedienungsanleitung zu SAFARILAND® 576/577 GLS™ Multifit 7TS™ Gürtelholster und SAFARILAND® 578 GLS™ Multifit 7TS™ Paddleholster

SL577 Gürtelholster

SL578 Paddelholster

Sicherungssystem:

Das GLS™ (Grip Locking System) Sicherungssystem ist sofort beherrschbar.
Die Sicherung greift in den Abzugsbügel ein und verhindert so ein Herausfallen bzw. die unbefugte Herausnahme der Waffe. Beim Zurückstecken der Waffe in das Holster wird die Waffe automatisch gesichert.

Der Entriegelungshebel sitzt unter dem Pistolengriff an der Innenseite des Holsterkorpus dort wo der Mittelfinger den Abzugsbügel berührt.

Die Sicherung wird also automatisch gelöst wenn man die Pistole greift. Man muss sich keinen speziellen Bewegungsablauf antrainieren. Der Mittelfinger drückt beim Griff zur Waffe auf den Entriegelungshebel.

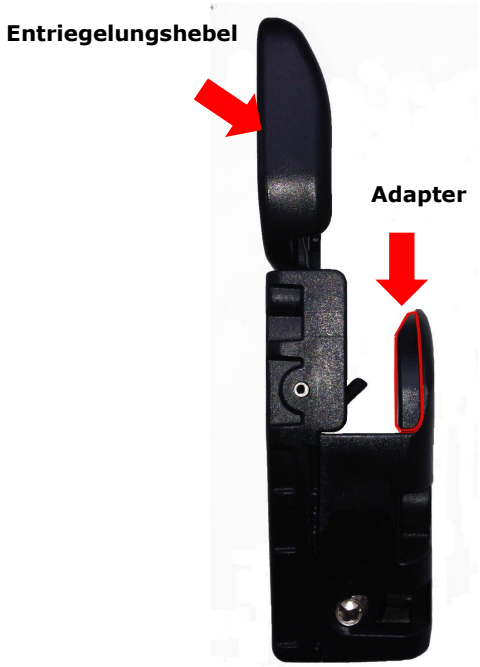

GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb des Holsterkorpus dargestellt.

Vor Inbetriebnahme des Holsters ist zu prüfen, ob die Waffe über einen breiten (z.B. Glock 17) oder schmalen (z.B. 1911, SIG P6) Abzugsbügel verfügt.
Bei schmalem Abzugsbügeln muss der mitgelieferte Kunststoff-Adapter in das Sicherungssystem eingeschoben werden. Nur so ist sichergestellt, dass beim Ziehvorgang die in den Abzugsbügel eingreifende Sicherung so weit zur Seite gedrückt wird, dass der Mechanismus ein erneutes Holstern der Waffe nicht blockiert.

Der Adapter ist bei den Holstern SL576, SL577 und SL578 im Lieferumfang enthalten.

GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht außerhalb des Holsterkorpus dargestellt.

Aus-und Einbau:
Dazu den Adapter mit einem Finger horizontal in Richtung des Holster Inneren drücken bis der Adapter sich in das vorgesehene Aufnahmeloch einklickt bzw. löst

und dann den Adapter in das Holster einbauen bzw. entfernen.

Um den Kunststoffadapter einzusetzen, wird der Adapter mit der abgerundeten Kante in Richtung Entriegelungshebel mit dem Stift an der Rückseite des Adapters in die vorgesehene Öffnung in der GLS-Sicherung im Inneren des Holsters geschoben und dann nach hinten gedrückt bis der Adapter hörbar einrastet.

Individuelle Einstellung:

Für die Anpassung auf die jeweilige Pistolengröße verfügt das Holster über eine Stellschraube an der hinteren Seite mit welcher der "wackelfreie" Sitz und Ziehwiderstand der Pistole im Holster angepasst werden können.
Die Stellschraube wird mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel **im** Uhrzeigersinn gedreht um den Hohlraum für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu **verkleinern (wenn die Waffe zu locker im Holster sitzt)** und **gegen** Uhrzeigersinn gedreht um den Hohlraum für die Aufnahme des Waffenverschlusses zu **vergrößern (wenn die Waffe zu fest im Holster sitzt)**.

Zum Einstellen wird die Waffe komplett in das Holster geschoben bis die Sicherung einrastet. Dann wird die Stellschraube in kleinen Schritten angezogen/gelöst bis die Waffe nicht mehr im Holster wackelt, sich jedoch einfach aus dem Holster ziehen lässt nachdem der Entriegelungshebel betätigt wurde.