COP Vertriebs-GmbH
Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach
Telefon +49 (8445) 92 96-0 · Fax +49 (8445) 92 96-50
E-Mail info@cop-gmbh.de

www.cop-shop.de

Bedienungsanleitung für SAFARILAND® Speedloader, COMP III

1) **Speedloader laden:**
Den Speedloader mit der Öffnung nach oben am äußeren Ring halten oder auf einen feste Unterlage legen. Patronen des korrekten Kalibers mit der Hülse voraus in die dafür vorgesehene Öffnung legen (Die Patronen müssen die gleiche Länge und Kaliber haben).

Die Patronen werden anschließend im Speedloader fixiert. Die Fixierhilfe (z.B. einen Bierdeckel) gegen die Patronenköpfe pressen. Den Speedloader zusammen mit der Fixierhilfe umdrehen und gegen eine harte, flache Oberfläche drücken.

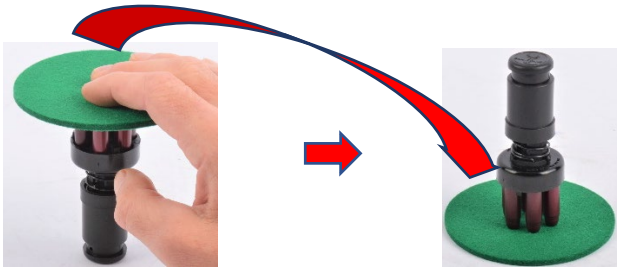

Mit einer Hand die Abdeckhülse über der großen Feder gegen den Widerstand der Feder komplett nach unten drücken. Mit zwei der 3 Fingern der anderen Hand den Knopf am Ende des Speedloaders im Uhrzeigersinn drehen, bis ein „Klickgeräusch“ hörbar ist (ungefähr 1/6 Drehung). Die Patronen sind nun im Speedloader fixiert (Bild 1).
Der federgelagerte Aktivierungsbolzen der mittig zwischen den Patronen gelagert ist (Bild 2), wurde somit aktiviert/gespannt und durch die Drehung gesichert.

Bild 1

Bild 2

Stand: August 2021

2) **<u>Verwendung des geladenen Speeloaders bzw. Laden des Revolvers:</u>**
Die geöffnete, leere Trommel des Revolvers mit einer Hand fixieren. Den Speedloader von oben gegen die Trommel führen und die Patronen in die gleiche Position wie die leeren Kammern bringen. Der Speedloader wird dabei an der Abdeckhülse gehalten und nun die Patronen kräftig nach unten in die Trommel drücken. **DEN DAUMEN NICHT AUF DEN ENDKNOPF DES SPEEDLOADER LEGEN UND/ODER DRÜCKEN!**
Durch das Hineindrücken wird Kontakt zwischen dem Aktivierungsbolzen und der Trommel hergestellt.

Dadurch wird die Verriegelung gelöst und die Patronen gleiten automatisch und zuverlässig in die Kammer. Ein Verhaken der Patronen im Speedloader ist nicht möglich.
Die Trommel kann geschlossen werden.